


防災ラジオを聴くためには


(1) 箱の中身を確認してください。

- ①ラジオ本体 ②取扱説明書 ③乾電池4本 ④ACアダプター ⑤フィーダアンテナ

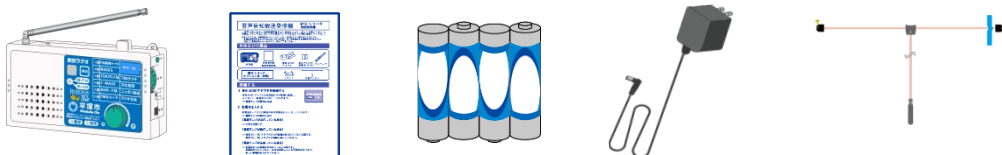


(ストラップ付)

(2) 防災ラジオに付属のACアダプターを接続し、コンセントに差します。

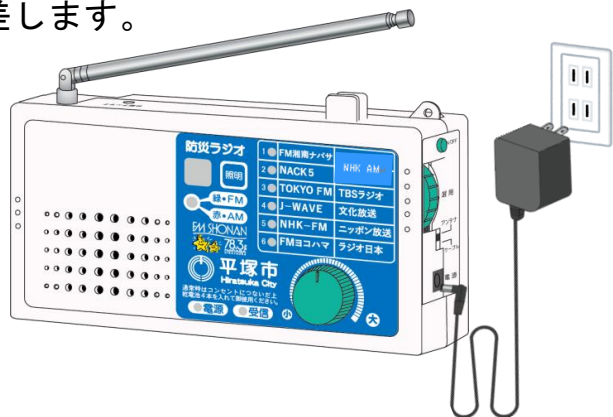

(3) 付属の乾電池を入れ、カチッと音がするまでフタをします。(本体裏側)

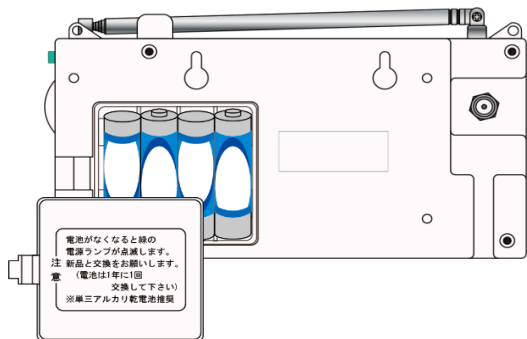

電池がなくなると緑の電源ランプが点滅します。
注 新品と交換をお願いします。
意 (電池は1年に1回 交換して下さい)
※単三アルカリ乾電池推奨

問い合わせ先

平塚市危機管理課


電話 0463-23-1111

(4) 電源ランプが緑色に点灯していれば正常です。



緑色の点灯を確認する。

(5) ラジオを聴きます。

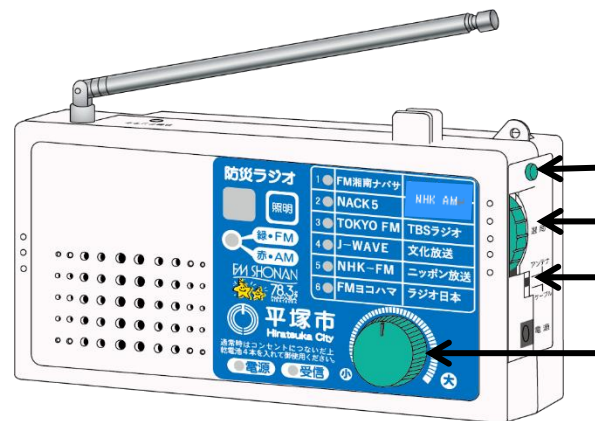

- ① ON/OFF スイッチを押す。
- ② 選局ダイヤルを回す。
- ③ アンテナ側に切り替える。
- ④ 音量を調整する。

(6) 受信ランプが消灯していれば正常です。



受信ランプの消灯を確認する。

防災ラジオは、次の時に自動起動し、放送が流れます。

放送内容	種別	割込時期	音量	その他
<ul style="list-style-type: none"> ・全国瞬時警報システム [J-A L E R T] (緊急地震速報、大津波警報、津波警報、津波注意報、気象等の特別警報など) ・避難情報 ・危機事態(凶悪犯罪等)に関する情報など 	緊急割込	防災行政無線と同時	最大音量	音量調整つまみの設定にかかわらず、最大音量で放送されます。 (緊急割込放送中に ON/OFF スイッチを押すと終了し、待機状態に戻ります。)
<ul style="list-style-type: none"> ・振り込め詐欺注意喚起情報 ・行方不明者情報 ・熱中症特別警戒アラート 	一般割込	防災行政無線の放送後 ※FM湘南ナパサの番組に支障がない時	任意設定	ラジオ本体の音量調整つまみで設定している音量で放送されます。
<ul style="list-style-type: none"> ・光化学スモッグ注意報・警報 		発令後、状況により放送		

Q & A

質問	回答
受信ランプが赤色に点滅している？	受信不良の状態です。設置場所の変更やロッドアンテナの長さ・方向を変えてください。 ※窓際の方が、受信感度が良い場合がありますので、窓の近くで確認してください。 また、防災ラジオに付属のフィーダアンテナを使用することで、受信感度を向上することができますので、確認してください。
電源ランプが緑色に点滅している？	ACアダプター又は乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。 ACアダプターが外れていないか、乾電池の+/-を間違えて挿入していないかを確認してください。
割込放送を正常に受信できるか確認したいがどうすればいいのか？	防災ラジオ前面の選局ランプの「FM湘南ナパサ」を選択し、受信ランプが消灯しているかを確認してください。 FM湘南ナパサの通常放送を正常に受信することができれば、割込放送を受信した時に自動起動します。